

Manual Do Usuário



Pedal-V12

O Controlador Eletrônico de Aceleração **Pedal V12** auxilia o motorista a melhorar o consumo ou o desempenho do seu veículo, tem como características básicas:

- 3 modos: Econômico/Normal/Esportivo;
- 16 passos (7 Eco/9 Esportivo);
- Fácil Instalação (procure sempre o cabo correspondente ao seu veículo);

a) Conteúdo.

- Módulo Eletrônico Pedal-V12.
- Cabo de conexão (Ver modelo).
- Manual do usuário.

b) Descrição.



c) Utilizando o equipamento.

1. Instalação Inicial.


Essa etapa consiste das conexões que devem ser feitas para que o aparelho funcione corretamente. Não pule nenhuma etapa. Todas as etapas apresentadas a seguir são essenciais para o correto funcionamento do aparelho.

- a. Desligue totalmente o carro e retire a chave do contato;
- b. Espere pelo menos 10 minutos;
- c. Desconecte o conector do acelerador eletrônico (Nesse passo, se a ECU ainda estiver recebendo sinal do pedal, a luz de avaria pode acender no painel. Caso isso aconteça, espere mais 10 minutos. Se o problema persistir, ligue o aparelho mesmo assim e apague a luz de avaria com um scanner);
- d. Instale os conectores do aparelho no local aonde você desconectou o cabo do acelerador (ver figura 1). Esses conectores são específicos para cada veículo;
- e. Faça todas as outras conexões (Ver figura 1).

OBS: Existem dois fios no conector OBDII. Eles apenas servem para alimentação do aparelho. O vermelho é positivo e o preto negativo. Você pode cortá-los e fazer a conexão 12 Volts em qualquer local do veículo, a fim de manter a tomada de diagnósticos livre.

2. Instalação e configuração do aparelho.


- a. Por favor, verifique novamente se todos os cabos estão conectados;
- b. Ligue a ignição do veículo, sem dar partida no motor; o aparelho mostrará isso:



Se no display não estiver escrito “nor”, clique “Mode” até que o display mostre a opção desejada.

- c. Clique e segure em “Mode”. Uma contagem regressiva começará. Irá do 7 ao 0. Quando chegar em 0, continue segurando mais um pouco e, logo que algo surgir na tela, solte o botão “Mode”;
 - d. Você deve estar vendo algo assim (O número após o “L” indica a tensão do acelerador. Por isso, ele pode variar e não ser “1,5”, igual mostrado nesse exemplo):
-
- e. Não pise no acelerador e aperte “SET”. Isso configurará a tensão mínima do acelerador;
-
- f. Logo após, o display mostrará algo assim;
 - g. Pise totalmente no acelerador. Note a mudança no número que acompanha o “H”. Aperte “SET”. Esse passo configurará a tensão máxima do acelerador;
 - h. O display deve mostrar “100”;

- i. Tire totalmente o pé do acelerador e o display mostrará “nor”:







Agora a configuração está completa! Para verificar a instalação, cheque se ao pisar tudo no acelerador o display mostra “100” e se, ao soltar tudo, o display mostra “nor”.

3. Operação

Ao dar partida no motor, o usuário poderá escolher entre 3 modos. O modo econômico (Ec), Esportivo (SP) e Normal (nor). Utilize o botão “Mode” para alternar entre os modos. Porém, cada modo tem uma intensidade que varia de 1 a 9, sendo 1 baixa intensidade e 9 muita intensidade. Ao escolher um modo de sua preferência, pressione “SET” para alterar a intensidade. Exemplo: Se você estiver no modo Normal (nor) e quiser ir para o Esportivo 4 (SP4), você deve clicar “Mode” até que SPX (X sendo um número qualquer) apareça na tela. Então, vá pressionando “SET” até que o número 4 apareça acompanhando o SP.

OBS: O botão “SET” seguirá na ordem crescente: do 1 ao 9. Quando atingir o 9 e ao pressioná-lo novamente, o número que surge em seguida é o 1.

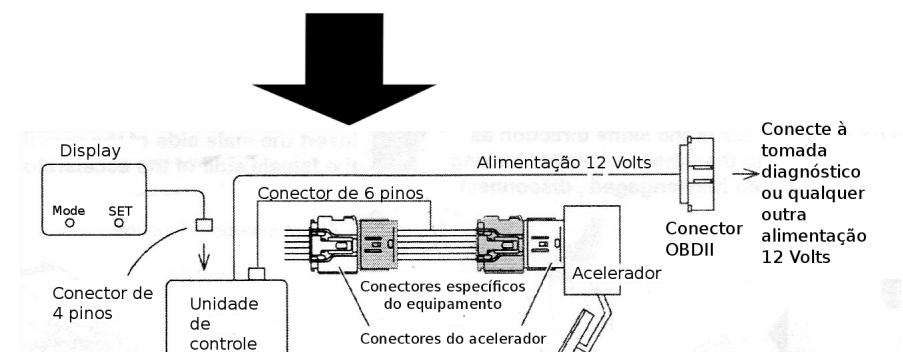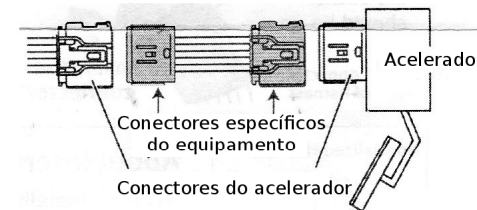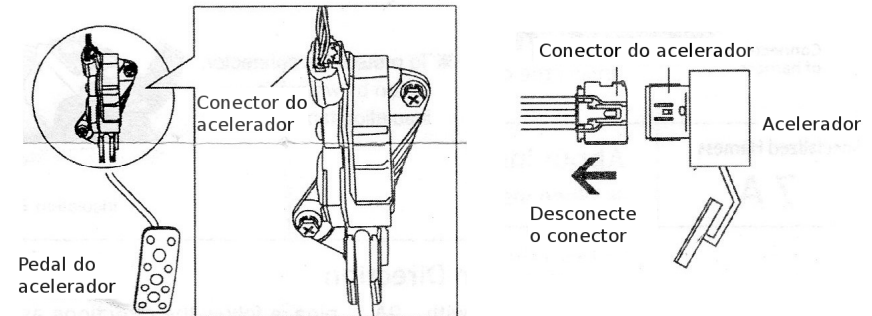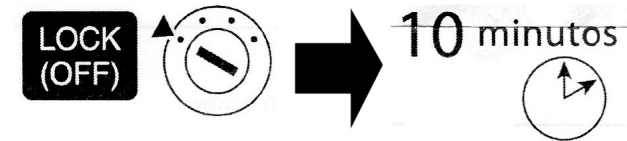

Observação: Todos os dados, fotos, figuras e características do produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio.

Assistência técnica consulte o nosso Site: www.planatc.com.br

Certificado de Garantia.

Pedal-V12

Nº

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.

Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Usado indevido do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates danificados;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;
- Suporte Técnico de Scanner: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail: suportescanner@planatc.com.br;
- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 / 98966-9227.
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.