

**Tornador
TPI-300/GII, 400 e 500**

**Manual
Do
Usuário**



**Tornador
TPI-300/GII / TPI-400 / TPI-500**

O TPI's é um equipamento de limpeza de superfícies automotivas (carpetes, estofados e superfícies sólidas). O TPI's é conectado em um compressor de ar para espirrar a solução de limpeza em lugares de difícil acesso.

a) Conteúdo.

- Equipamento **TPI-300/GII, TPI-400 e TPI-500.**
- Tampa (somente nos modelos 300 e 400).
- Jarra de 1L.
- Manual do usuário.

b) Descrição.

O TPI-300/GII e 500 é composto por uma jarra de 1L e uma pistola com uma corneta com regulagem de pressão.


O TPI-400 é composto por uma jarra de 1L e uma pistola com duas cornetas.

c) Utilizando o equipamento.

- Coloque conector de engate rápido (o adaptador deve ser compatível com o do compressor).
- Coloque a solução de limpeza (shampoo neutro – diluir o líquido de limpeza de acordo com as indicações do fornecedor) na jarra de 1L.
- Aplique no local desejado a uma distancia de 1 a 3 cm, fazendo uma névoa em círculos em um sentido, se necessário deixe o líquido de limpeza permanecer por 10 – 15 segundos.
- Após a limpeza, limpe o local com um pano.
- Feche o registro da jarra e utilize o jato de ar para secar o local.
- O registro também tem como função o controle de liquido a ser liberado pelo Tornador.

Atenção:

- No modelo TPI-300/GII temos o ajuste de pressão no revolver do TPI.
- O compressor deve ter um sistema de filtro na saída do compressor (entrada do TPI).
- O shampoo utilizado deve ter as suas orientações obedecidas de forma a não prejudicar o funcionamento do equipamento.
- Para um desempenho ideal o compressor de ar deve produzir 10 pés, a pressão deve estar entre 70 e 110 Psi com no mínimo 100 Litros.
- Dentro da(s) corneta(s) existem anéis que ao se deslocarem, causa uma parada total da névoa, sendo necessário apenas recolocar os anéis em seus lugares correspondentes, como na ilustração abaixo.

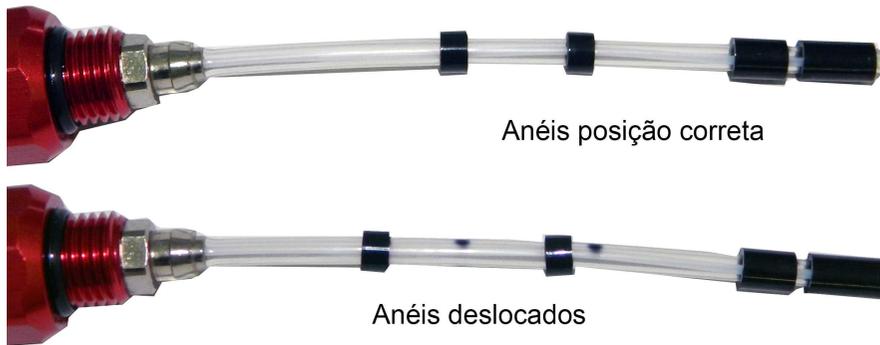

Observação: Todos os dados, fotos, figuras e características do produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio.

Assistência técnica consulte o nosso Site: www.planatc.com.br

Certificado de Garantia.

| | |
|--------------|-----------|
| TPI's | Nº |
|--------------|-----------|

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.

Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Uso indevido do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates danificados;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;
- Suporte Técnico de Scanner: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail: suportescanner@planatc.com.br;
- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 / 98966-9227.
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.