

Detector de vazamento por Fumaça DVF-100

O detector de vazamento por fumaça **DVF** é composto por: um módulo temporizador e um gerador de fumaça, que é utilizada para verificar vazamentos no veículo.

a) Conteúdo.

- Equipamento **DVF-100**.
- Tampas adaptadoras/óleo Mineral
- Manual do usuário.
- Estojo.

b) Descrição.



c) Utilizando o equipamento.

O **DVF** tem o seu funcionamento através de ar comprimido (módulo gerador de fumaça) e alimentação bateria 12/24 (módulo temporizador), assim gerando a fumaça por um determinado tempo (~3 min).

Atenção: - Utilize equipamentos EPI's (óculos...).

Manual Do Usuário



DVF-100

- Pendure o modulo gerador em um suporte.

1- Abra a tampa superior e coloque o óleo mineral no reservatório (não encha o reservatório, coloque uns 50 ml).

2- Escolha o adaptador e conecte na saída do modulo gerador de fumaça e conecte-o no local onde vai ser inserido a fumaça.

3- Conecte o ar comprimido no modulo gerador (não necessita de muita pressão, em torno de 2 bar).

4- Conecte o conector temporizador do temporizador no modulo gerador e as garras na bateria (positivo – vermelho e preto – Negativo).



5- No painel temos:




- Ao conectar as garras na bateria o led ON vai acionar.

- Ao pressionar o botão Início o modulo vai ativar a resistência interna do modulo gerador de fumaça (o led tempo ficará piscando)

Atenção: neste modulo tem um fusível de proteção.

6- Abra o registro no modulo gerador de fumaça.

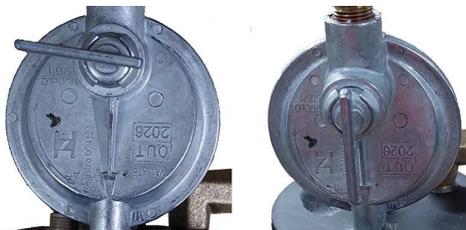

Todos os dados, fotos, figuras e características do produto podem ser alterados sem aviso prévio.

Certificado de Garantia.

DVF-100

Nº

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.

Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Usado indevido do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates danificados;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;
- Suporte Técnico Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 / 98966-9227.
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min