

## Hand-Video/Gravador

O **Hand-Video/Gravador** é um acessório para utilizar em conjunto com o **Hand-VideoScope/GII**. O **Hand-Video/Gravador** grava e filma em um Memory-Card através do cabo conectado ao **Hand-VídeoScope/GII**.

### a) Conteúdo.

- Equipamento **Hand-Video/Gravador**.
- Cabo de ligação Hand-VideoScope/GII.
- Carregador de Bateria.
- Cabo USB.
- Memory Cad 2Gb.

### b) Descrição.



## Hand-Video/Gravador




c) Utilizando o equipamento.

- Conhecendo o Hand-Video/Gravador.



- Ligando o Hand-Video/Gravador.

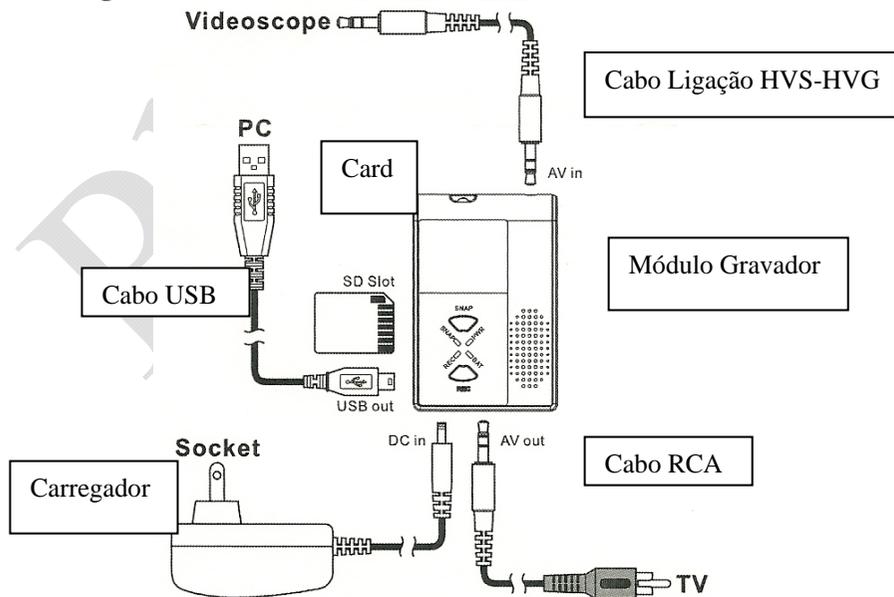

- Utilizando o Hand-Video/Gravador.

- Ligar o Hand-Video/Gravador.
- Acione o botão lateral.
- Todos os indicadores luminosos acenderão, por alguns segundos.
- O Led PWR ficará aceso.



- Tirar foto
- Pressione o botão SNAP, a luz azul piscará e a foto foi gravada no Memory-Card.



- Filmar.
  - Pressione o botão REC, a luz verde ficará piscando (a gravação está sendo efetuada no Memory-Card).
  - Para finalizar a gravação pressione novamente o botão REC.



- Carregando o Hand-Video/Gravador.
  - Conecte o carregador na entrada adequada (DC 5v IN).
  - A luz Amarela acenderá, indicando a carga da bateria, ao término da carga o led apagará.



- Verificando os dados gravados no Memory-Card.
  - Podemos remover o cartão Memory Card e colocar em um leitor de cartão.
  - Podemos utilizar o equipamento como um leitor de cartão, isto é, conectando o cabo USB no Hand-Video/Gravador e a outra extremidade em um micro com porta USB.
  - Podemos também verificar a foto ou a gravação em uma TV, através do cabo A/V.

Importante: os arquivos são gravados em:

- Fotos: JPG.
- Filme: ASF.

### Observação:

- Todos os dados, fotos, figuras e características do produto / manual podem ser alterados sem aviso prévio.
- Assistência técnica consulte o nosso Site: [www.planatc.com.br](http://www.planatc.com.br)

## Certificado de Garantia.

<b>Hand-Video/Gravador</b>	<b>Nº</b>
----------------------------	-----------

A **Haste Tecnologia Ltda** garante o equipamento adquirido contra possíveis defeitos de fabricação no período de 6 meses, a partir da data da aquisição. Porém, para que a garantia tenha validade é imprescindível que além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

- Assistência técnica permanente.

**A Garantia perderá sua validade se:**

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Usado indevido do equipamento;
  - Choques mecânicos (quedas ou impacto)
  - Tecla seletora danificada por mau uso;
  - Pilhas/Bateria com vazamento de produto químico
  - Presença de líquido dentro do equipamento;
- O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado

**A Garantia não cobre:**

- Mão de obra para instalação, materiais e adaptações, caso necessário;
- Custo do transporte do produto, frete por conta do cliente;
- Deslocamento para atendimento fora da sede da **Haste** (se necessário, será cobrada uma taxa de visita técnica).

**Atenção: - Para a garantia é necessário encaminhar o certificado, a nota fiscal de compra e o produto. Sendo válida somente se a etiqueta de número de série (código de barras) colada no produto for correspondente (isto é, os números internos devem ser iguais, desconsiderar o 1º e o último dígito).**



<p><b>Haste Tecnologia Ltda.</b>  <b>Rua Azevedo Soares, 97 –</b>  <b>Tatuapé – São Paulo - SP</b></p>
--